



Kolejnice R


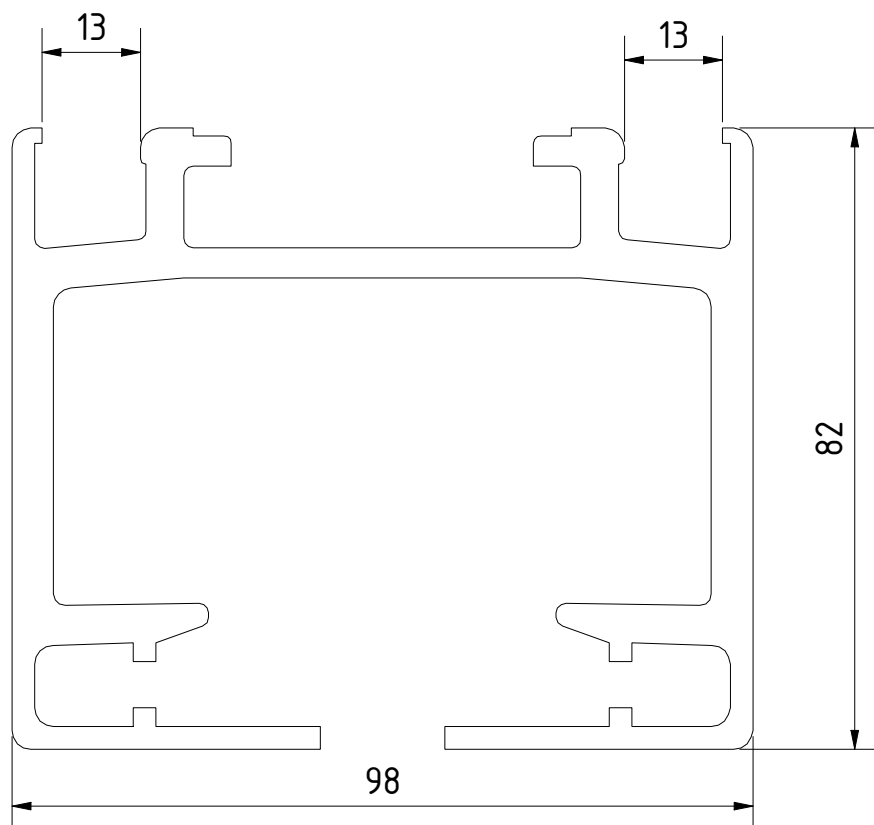


Kolejnice R pro montáž do podhledu


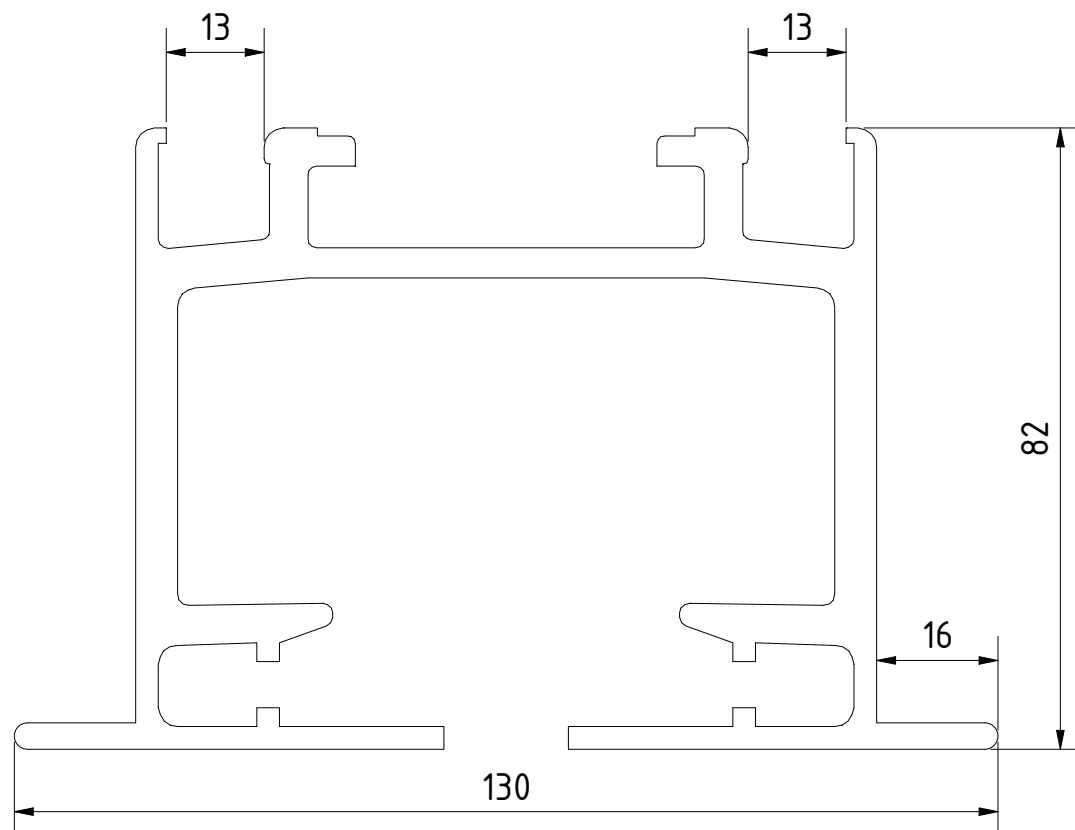


Kolejnice DORMAHÜPPE R





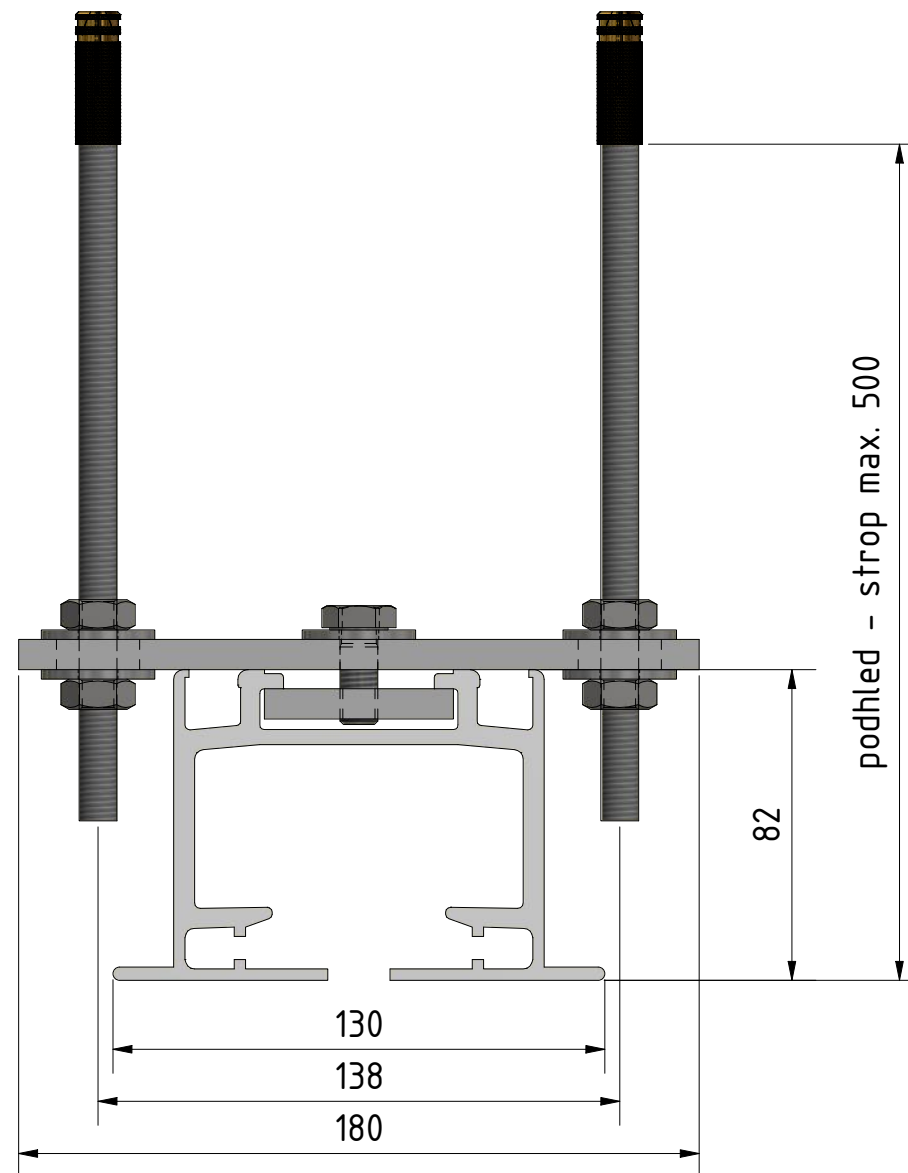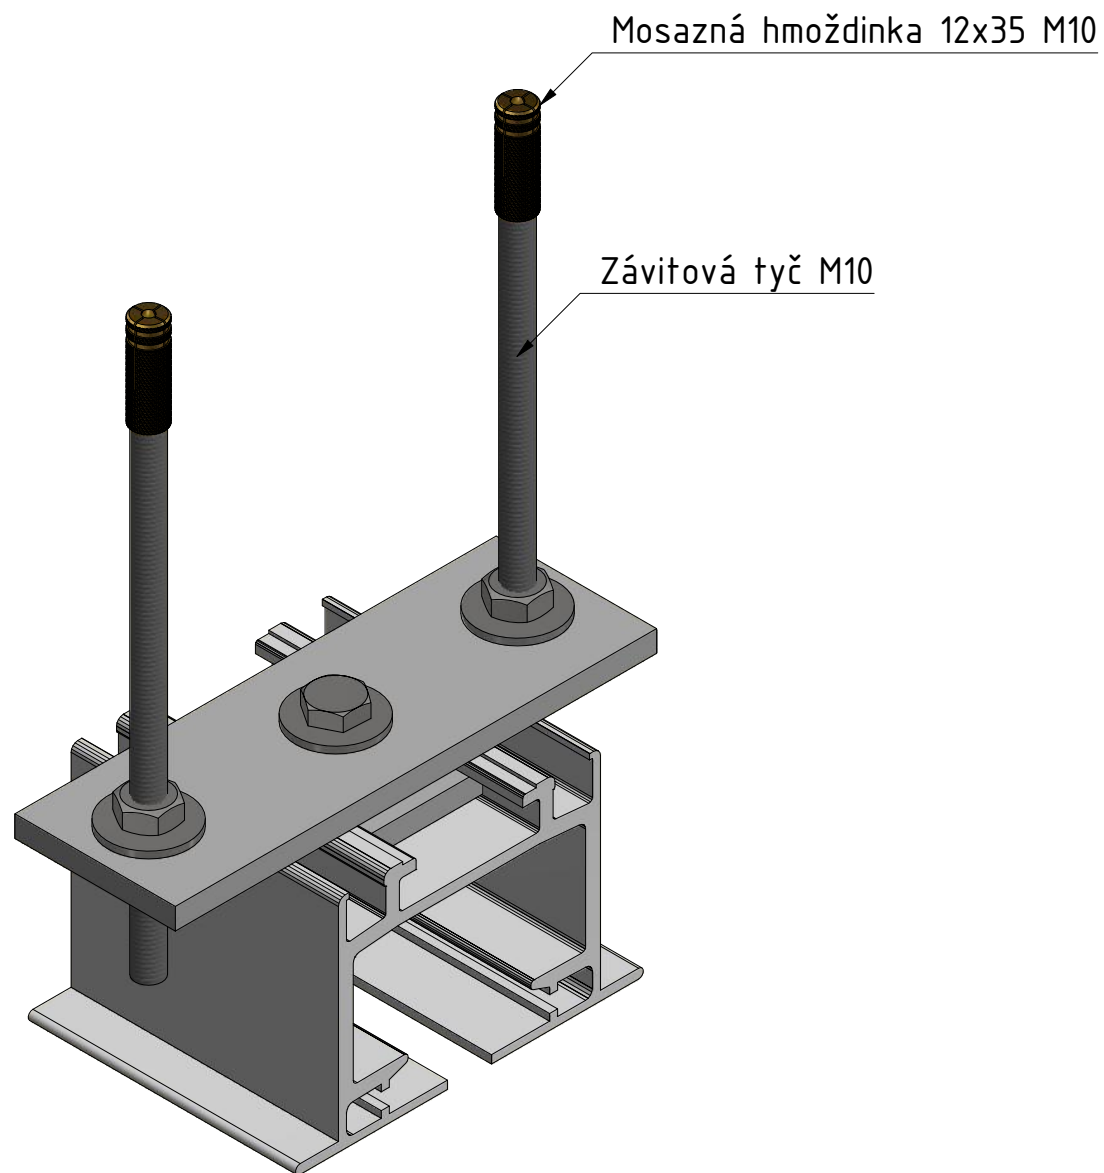

Detail kotvení ABH-1
- zavěšení pod železobetonový strop

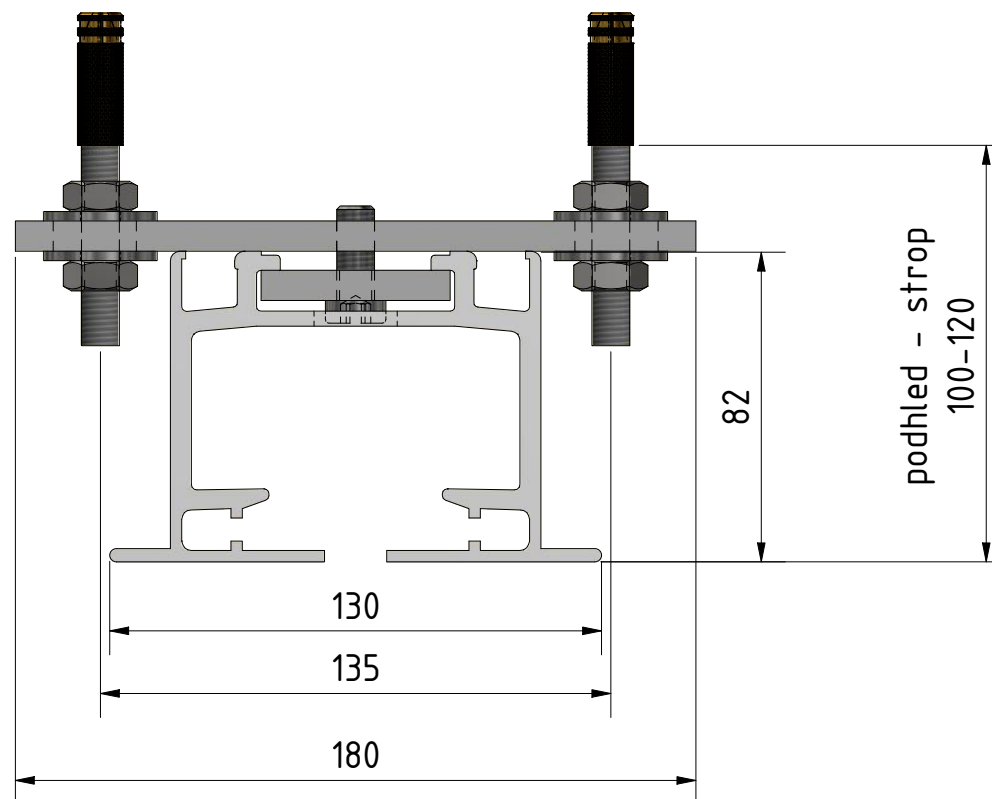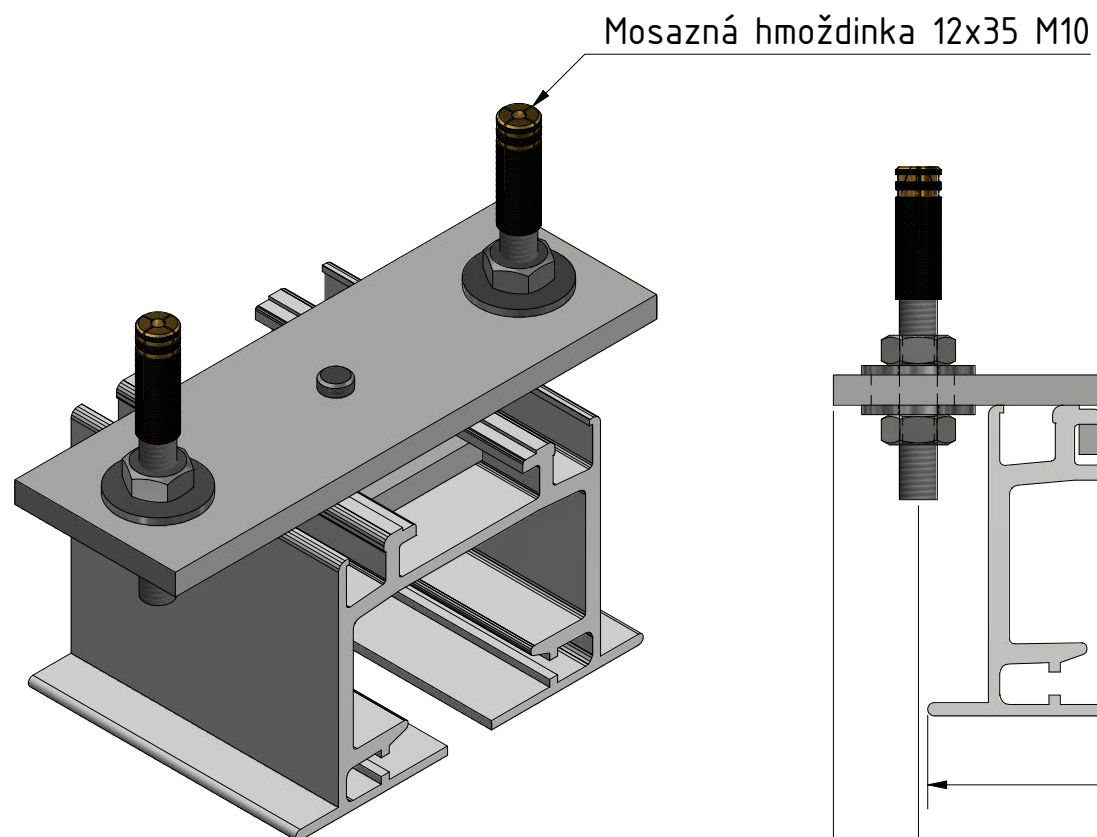


Detail kotvení ABH-1b
- zavěšení pod železobetonový strop

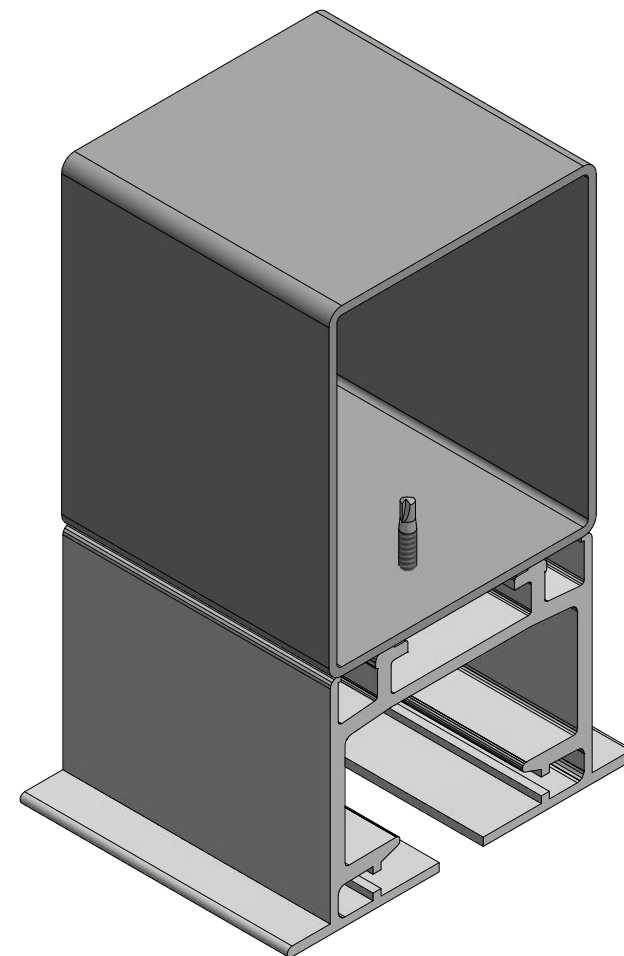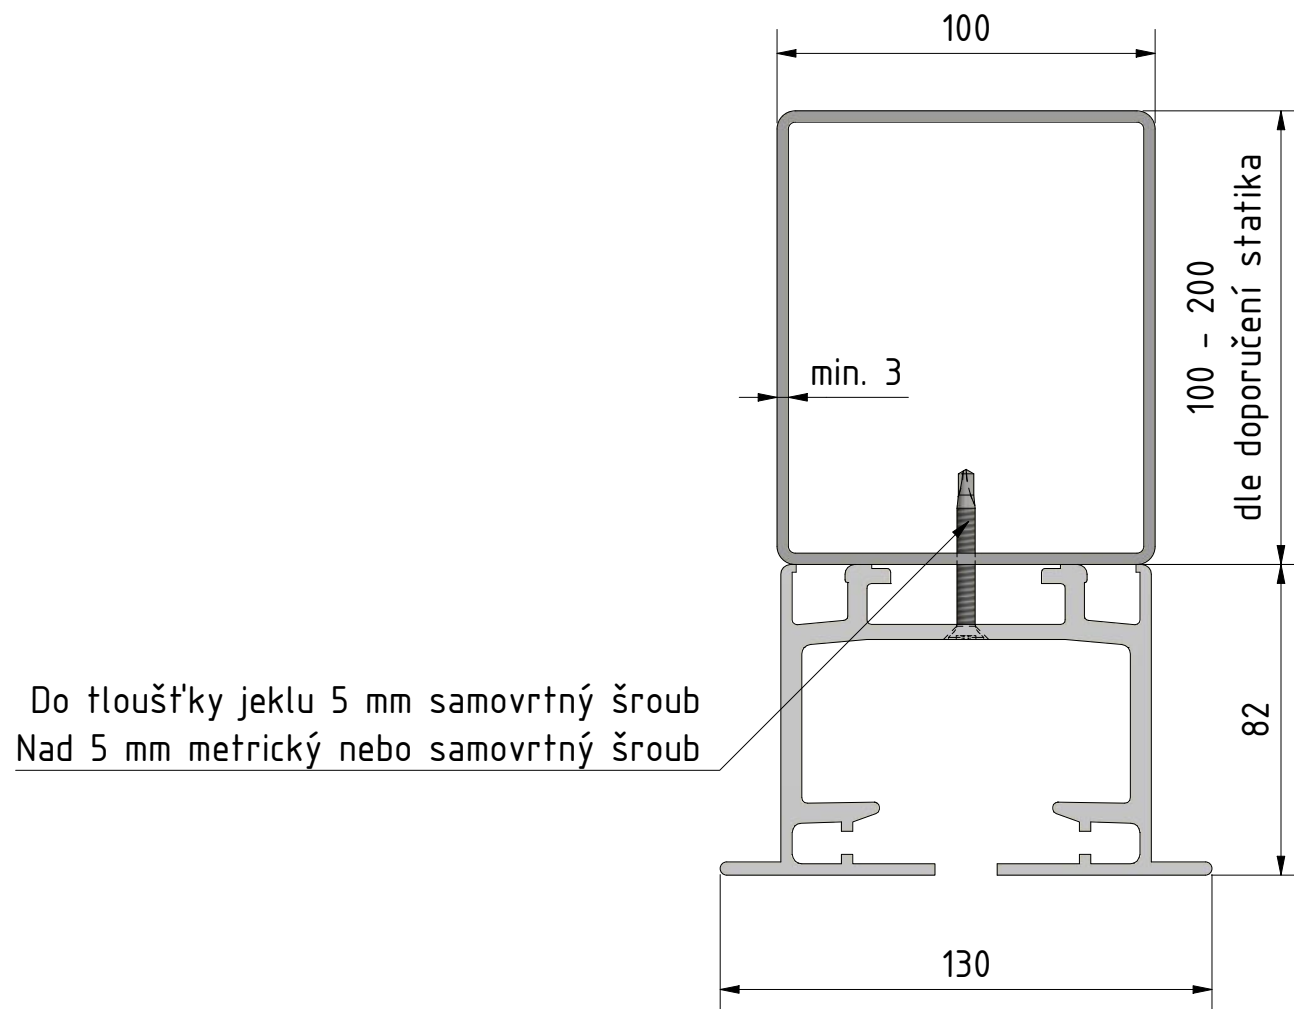


Detail kotvení ABH-4b
- zavěšení pod obdélníkový profil

Mezera mezi stropem a kolejnicí je nutná kvůli vyrovnání nerovností stropu.
Kolejnice musí být nainstalována v absolutní rovině, jinak hrozí samovolný posuv neroztažených panelů.



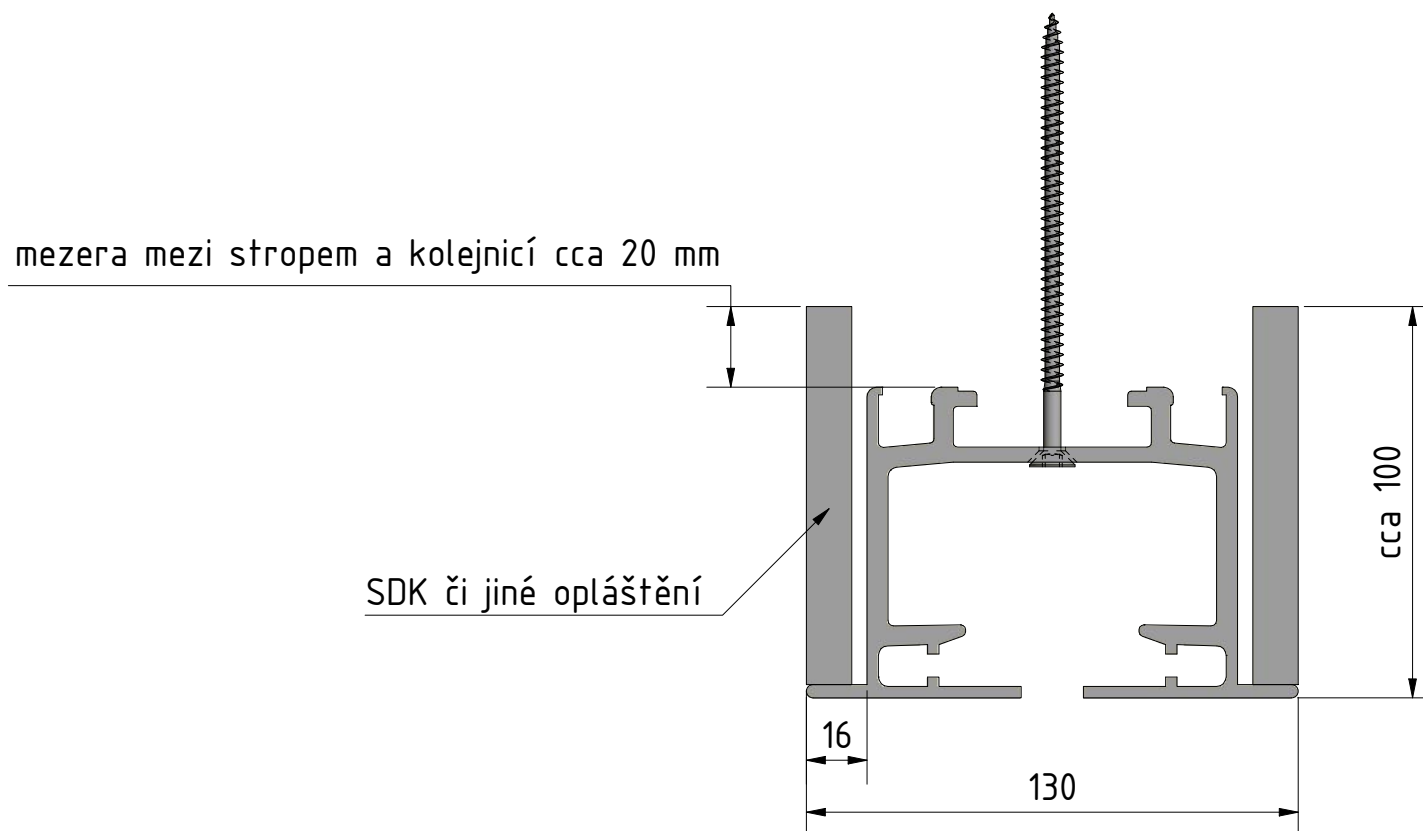


Detail kotvení ABH-4c
- montáž přímo do stropu

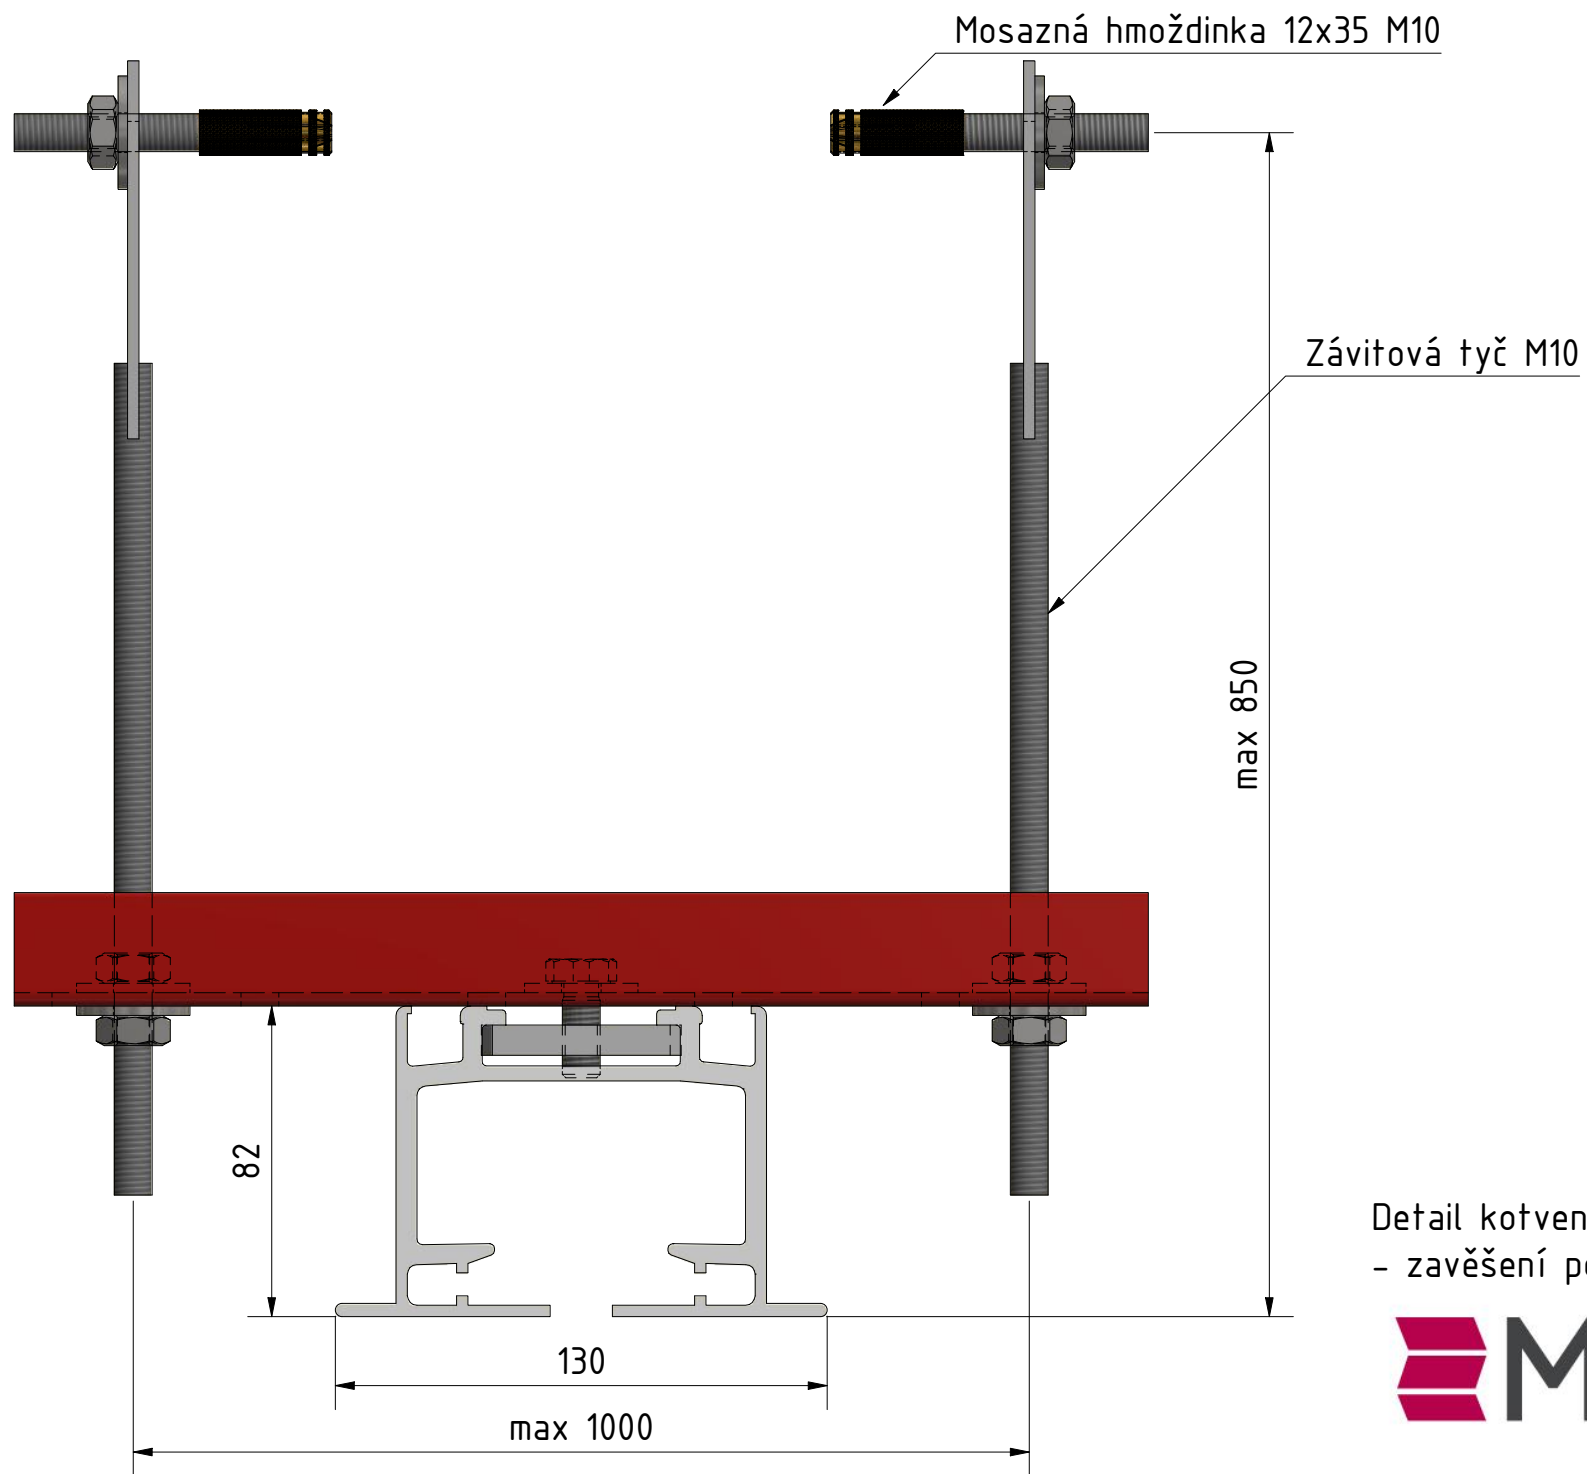




Detail kotvení ABH-5
- zavěšení pod betonový nosník

MAVES[®]

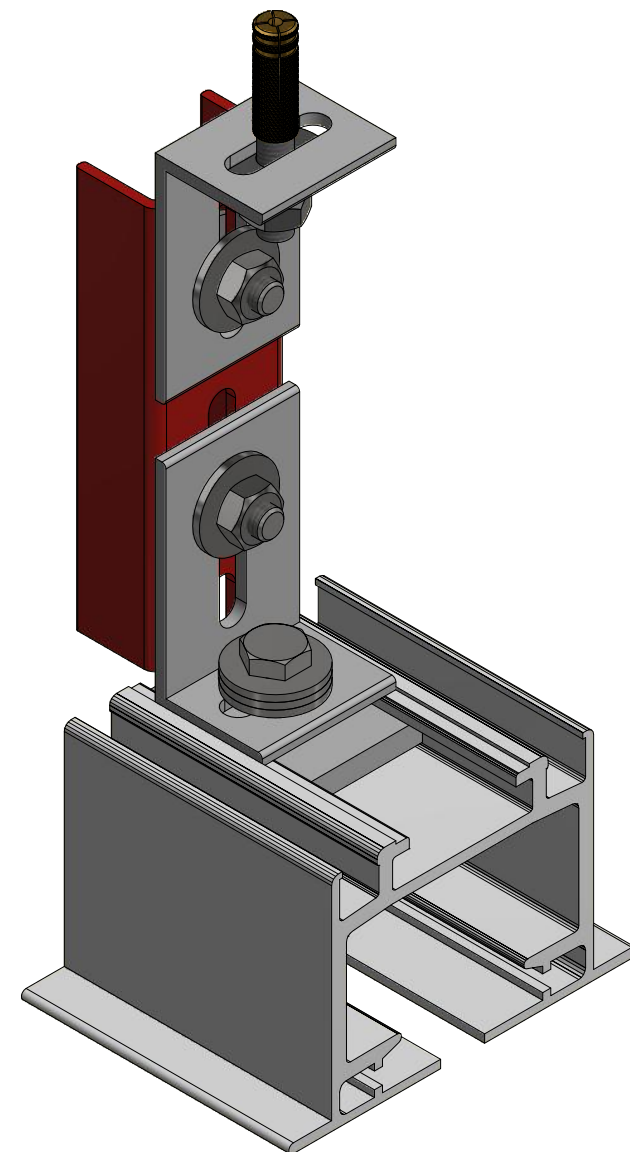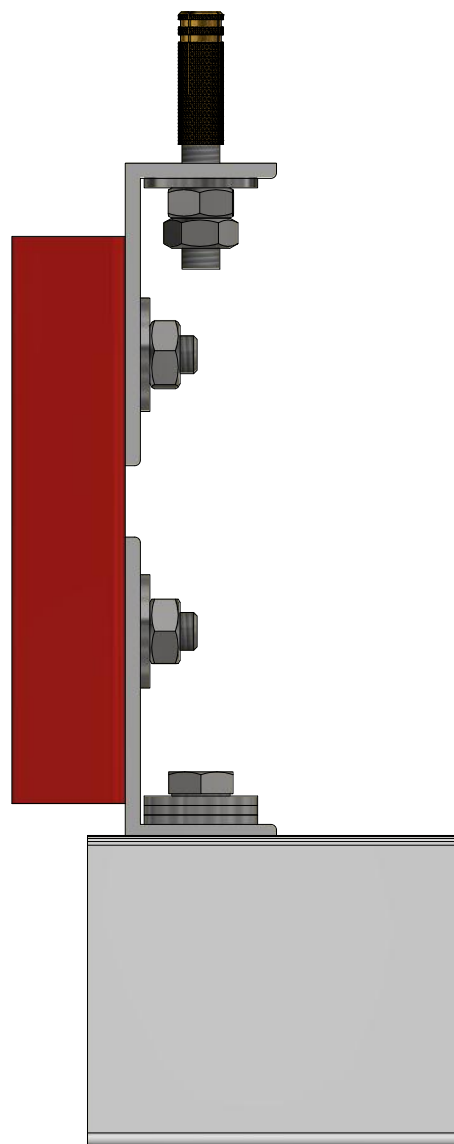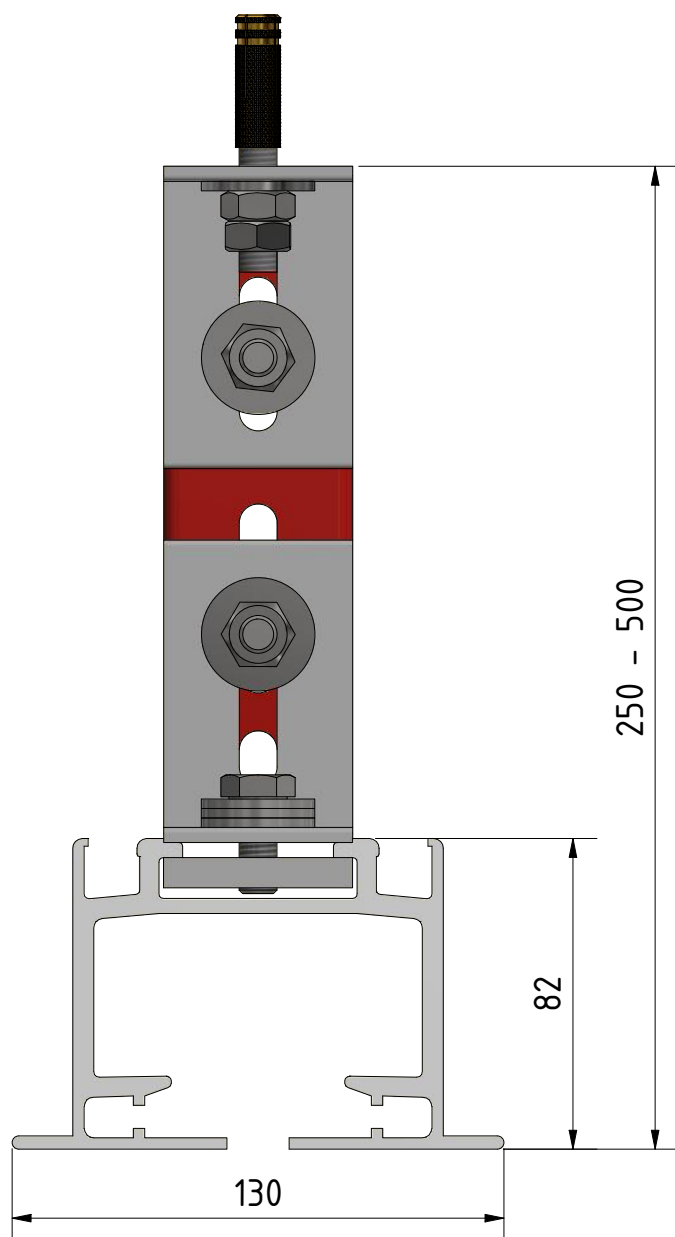




Detail kotvení ABH-6
- zavěšení pod železobetonový strop
- kotvení v ose kolejnice

Mosazná hmoždinka 12x35 M10
nebo jiná ocelová kotva velikosti M10

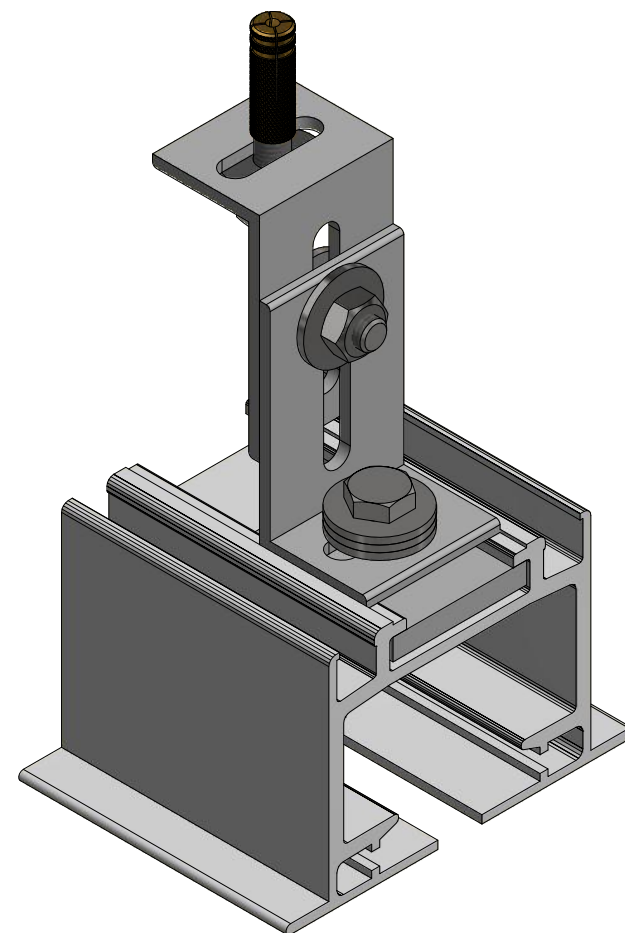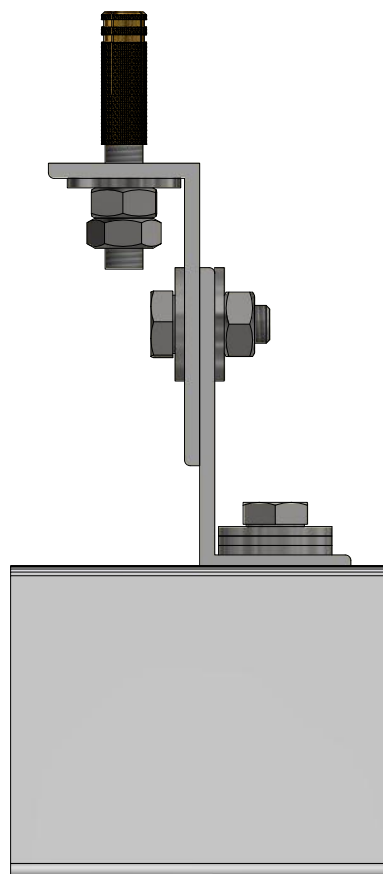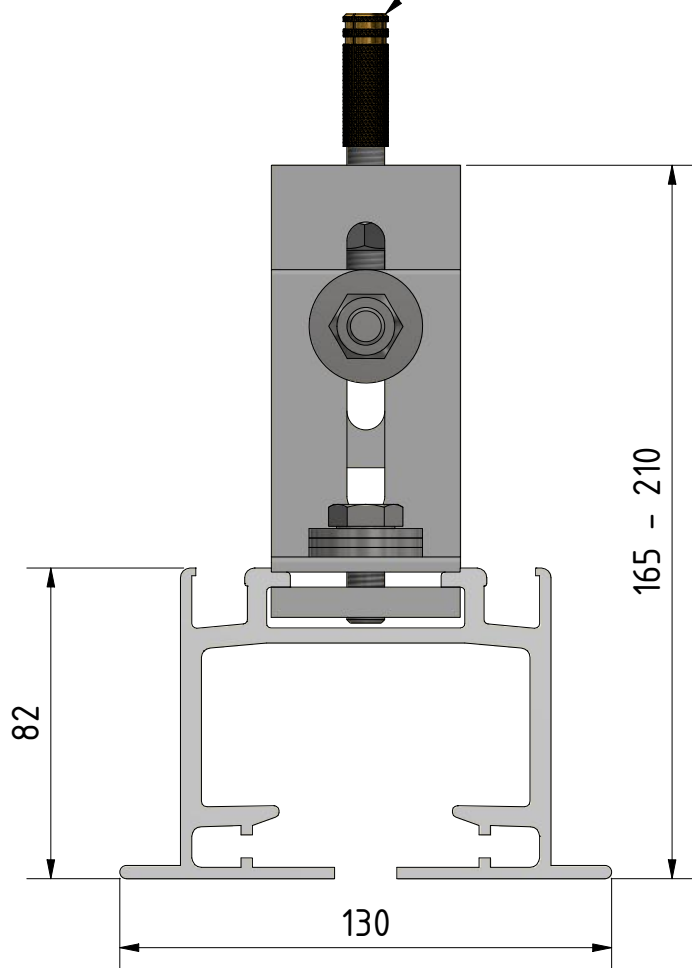


Detail kotvení ABH-6b
- zavěšení pod železobetonový strop
- kotvení v ose kolejnice

MAVES[®]

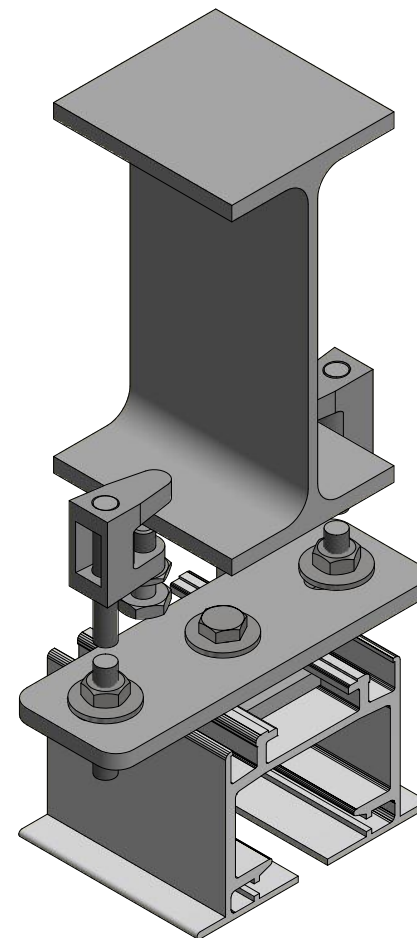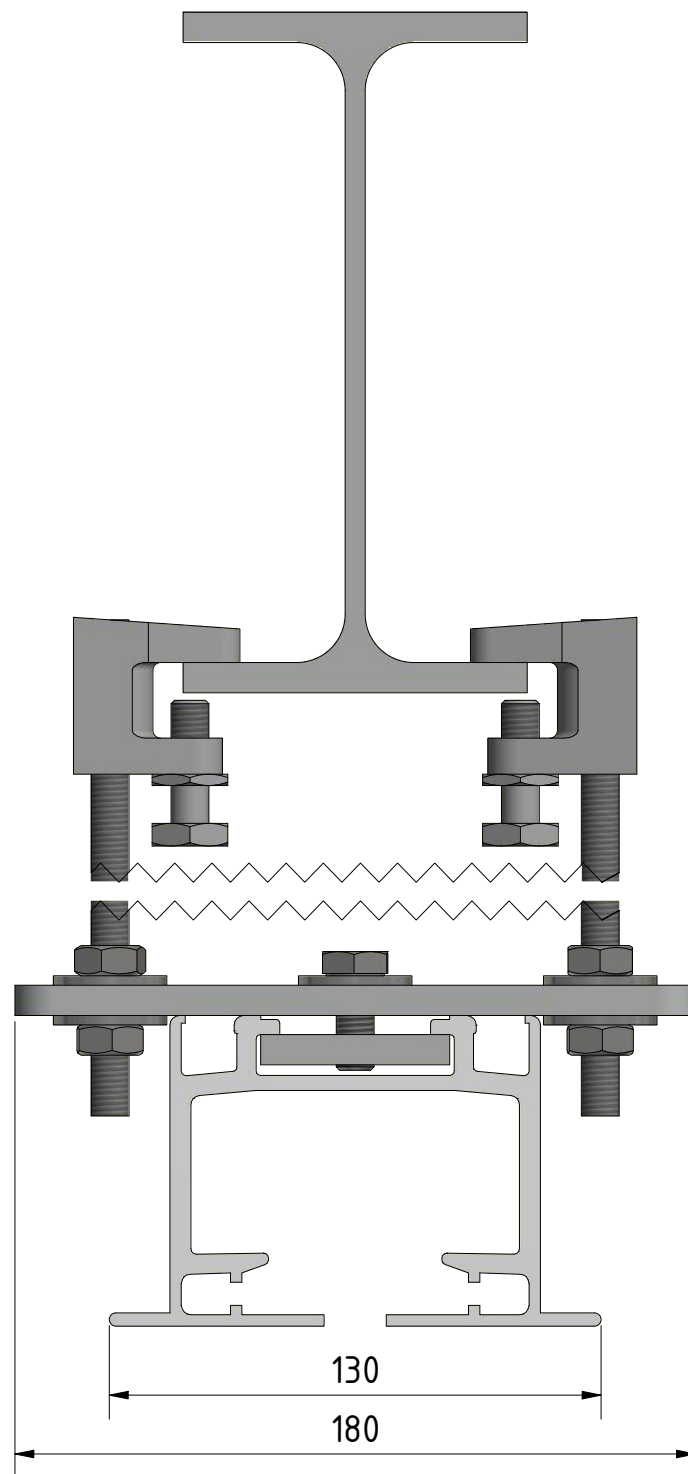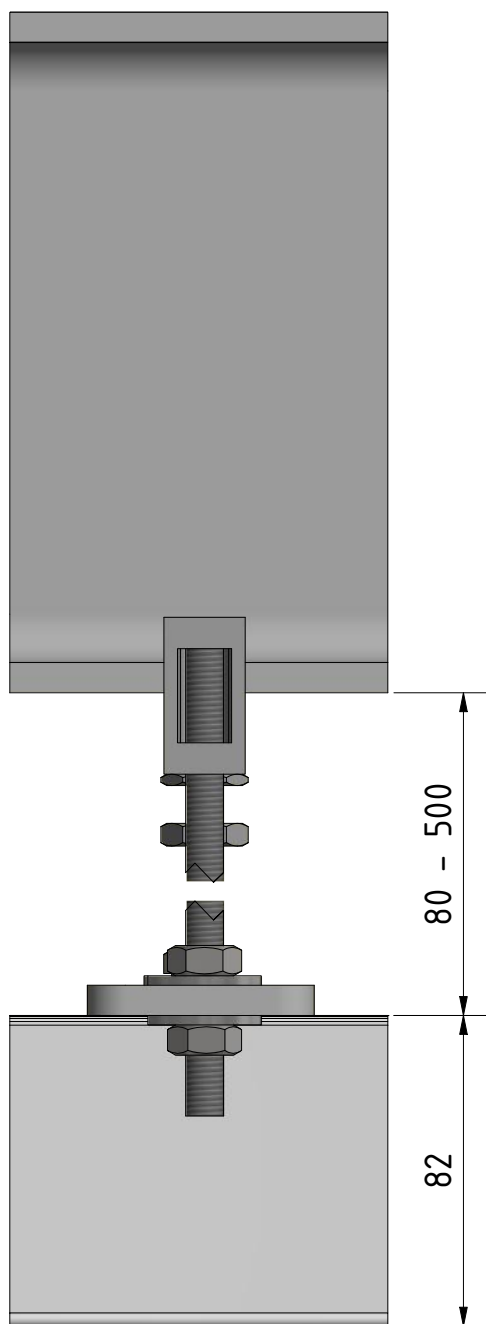


Detail kotvení ABH-44
- zavěšení pod profil IPE


 MAVES[®]

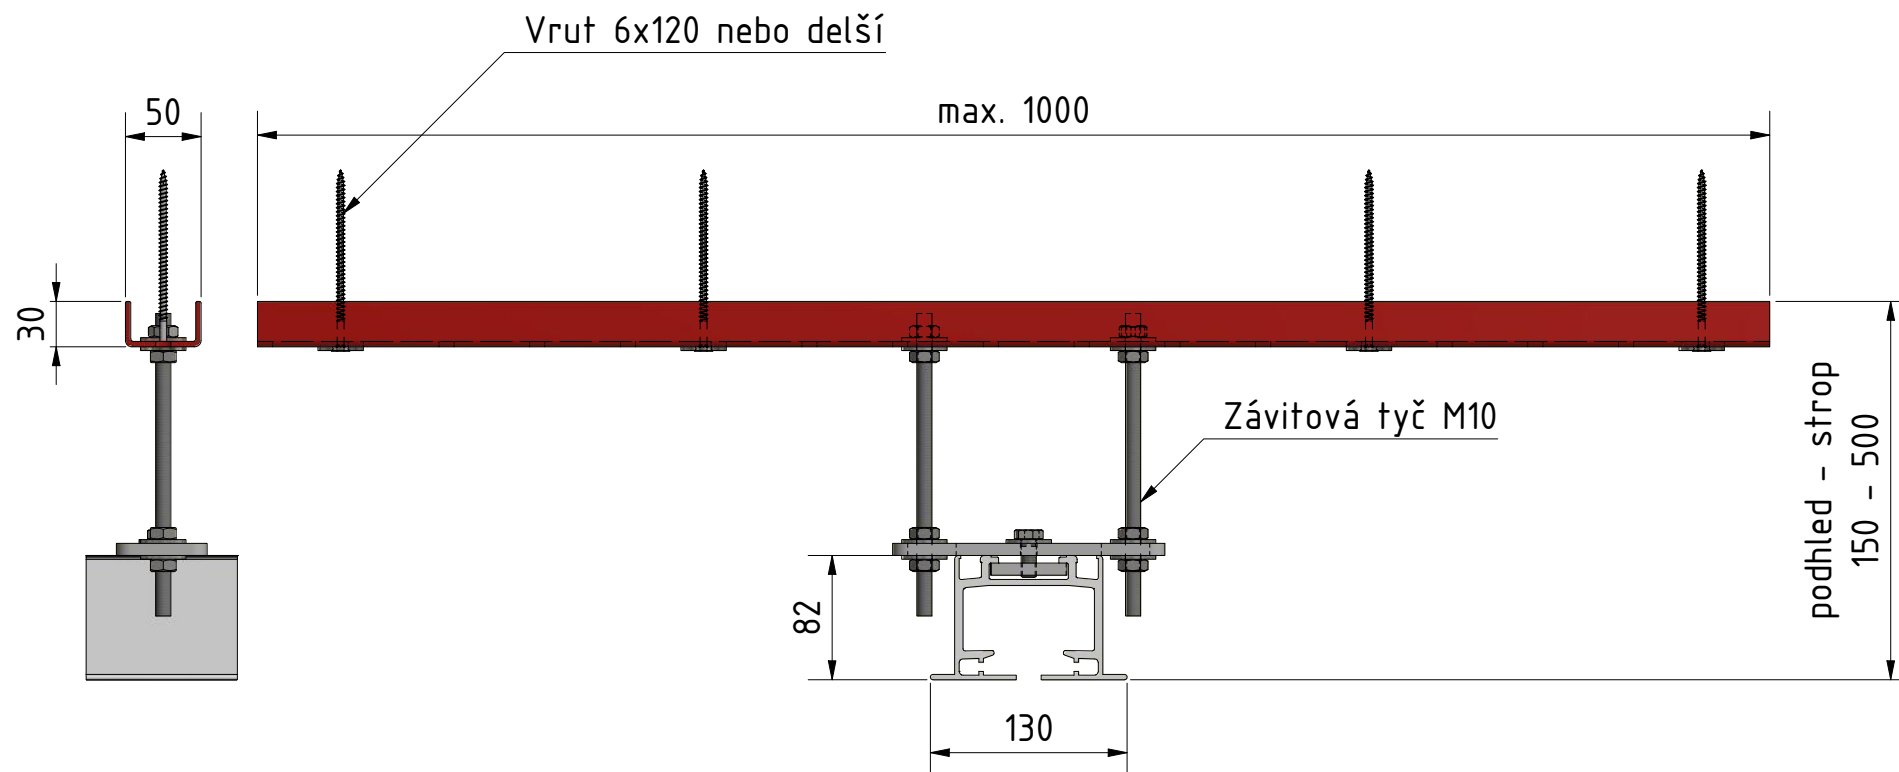

Detail kotvení ABH-12b
- zavěšení pod dřevěný strop

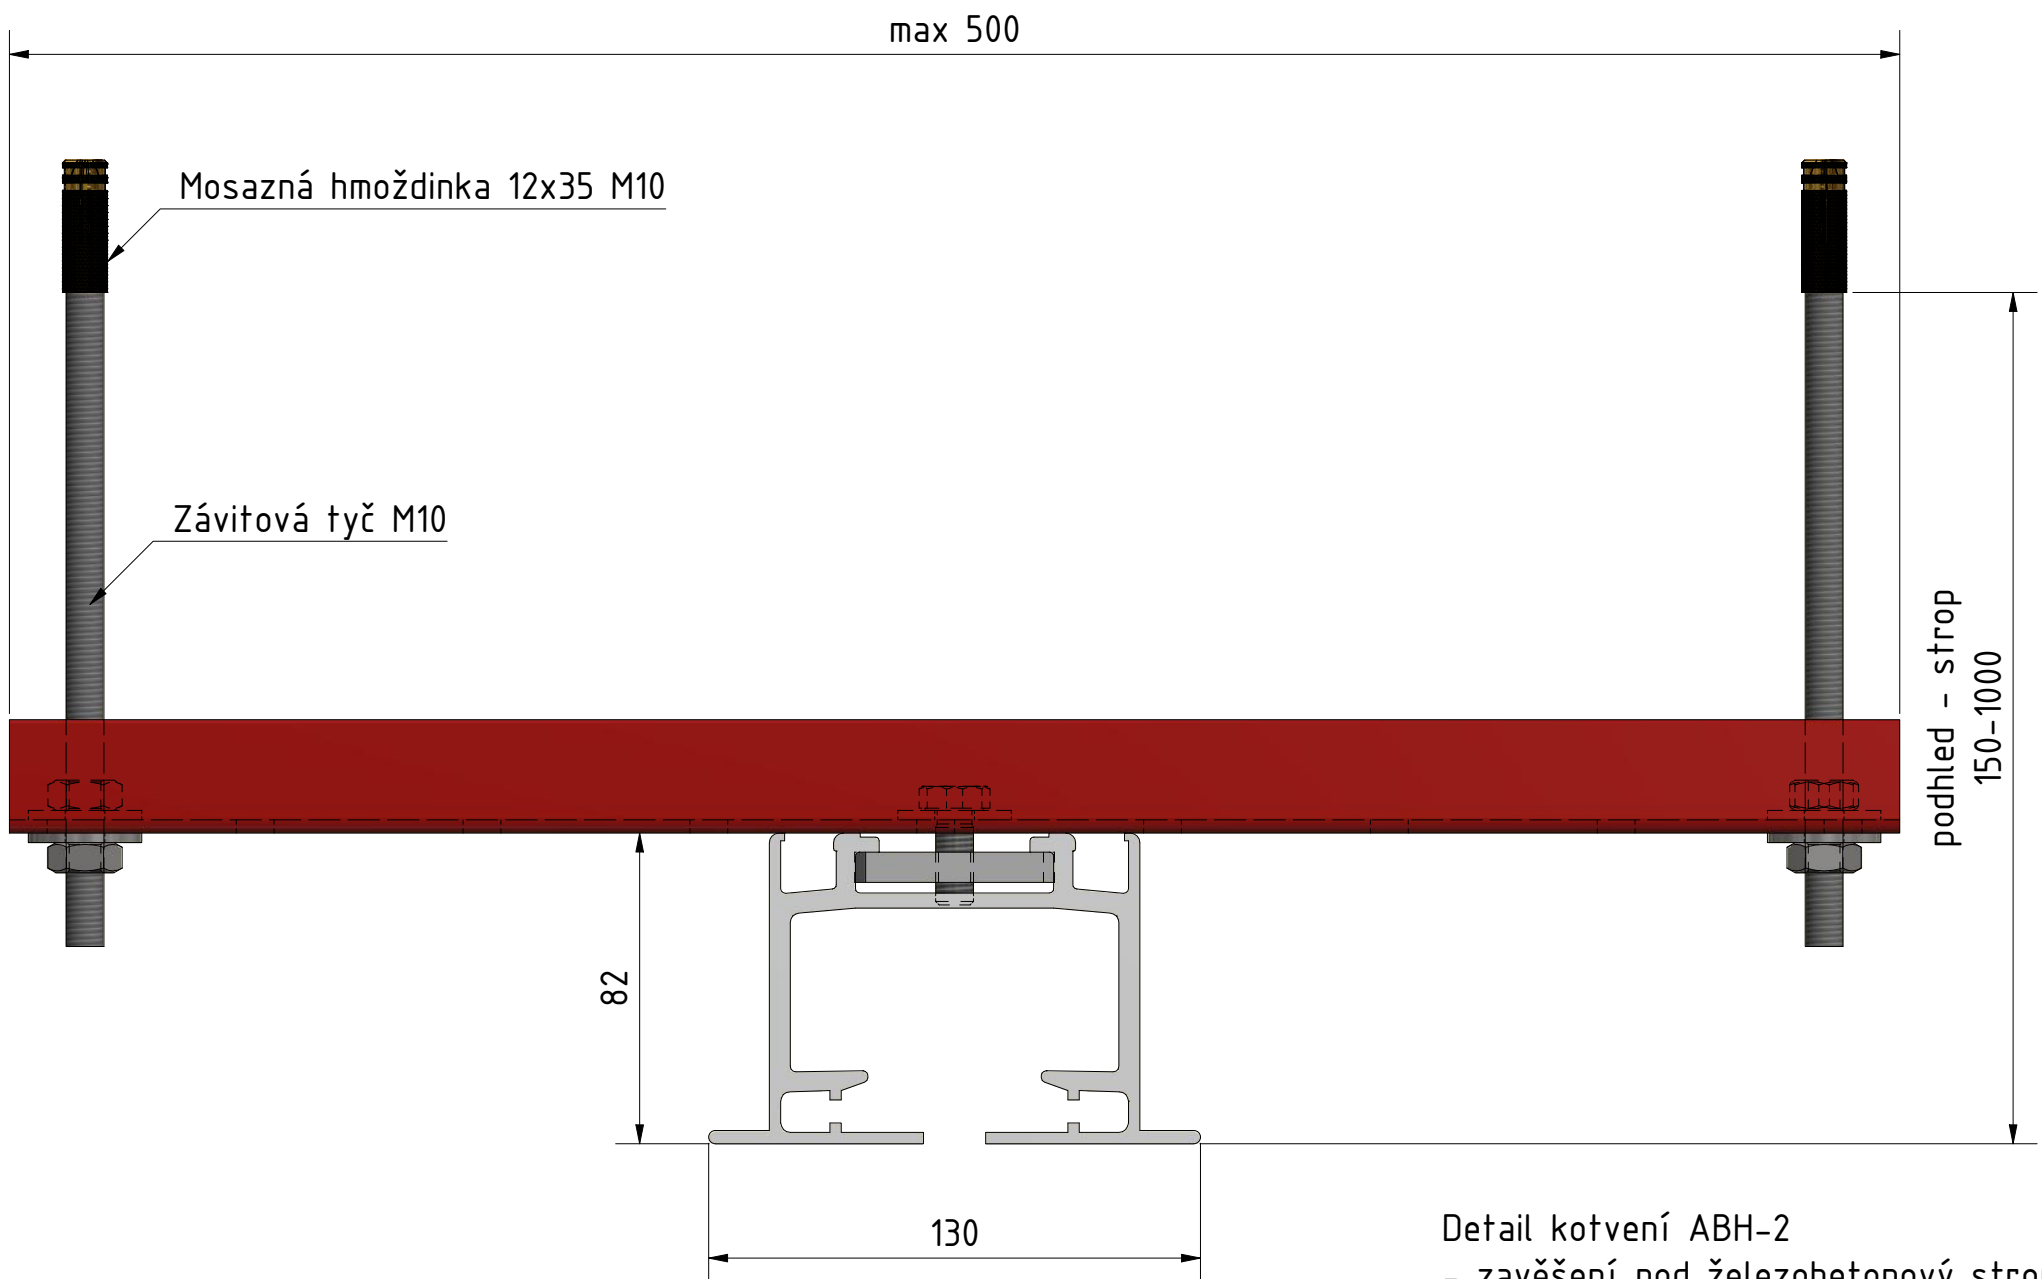

Detail kotvení ABH-2
- zavěšení pod železobetonový strop,
široké

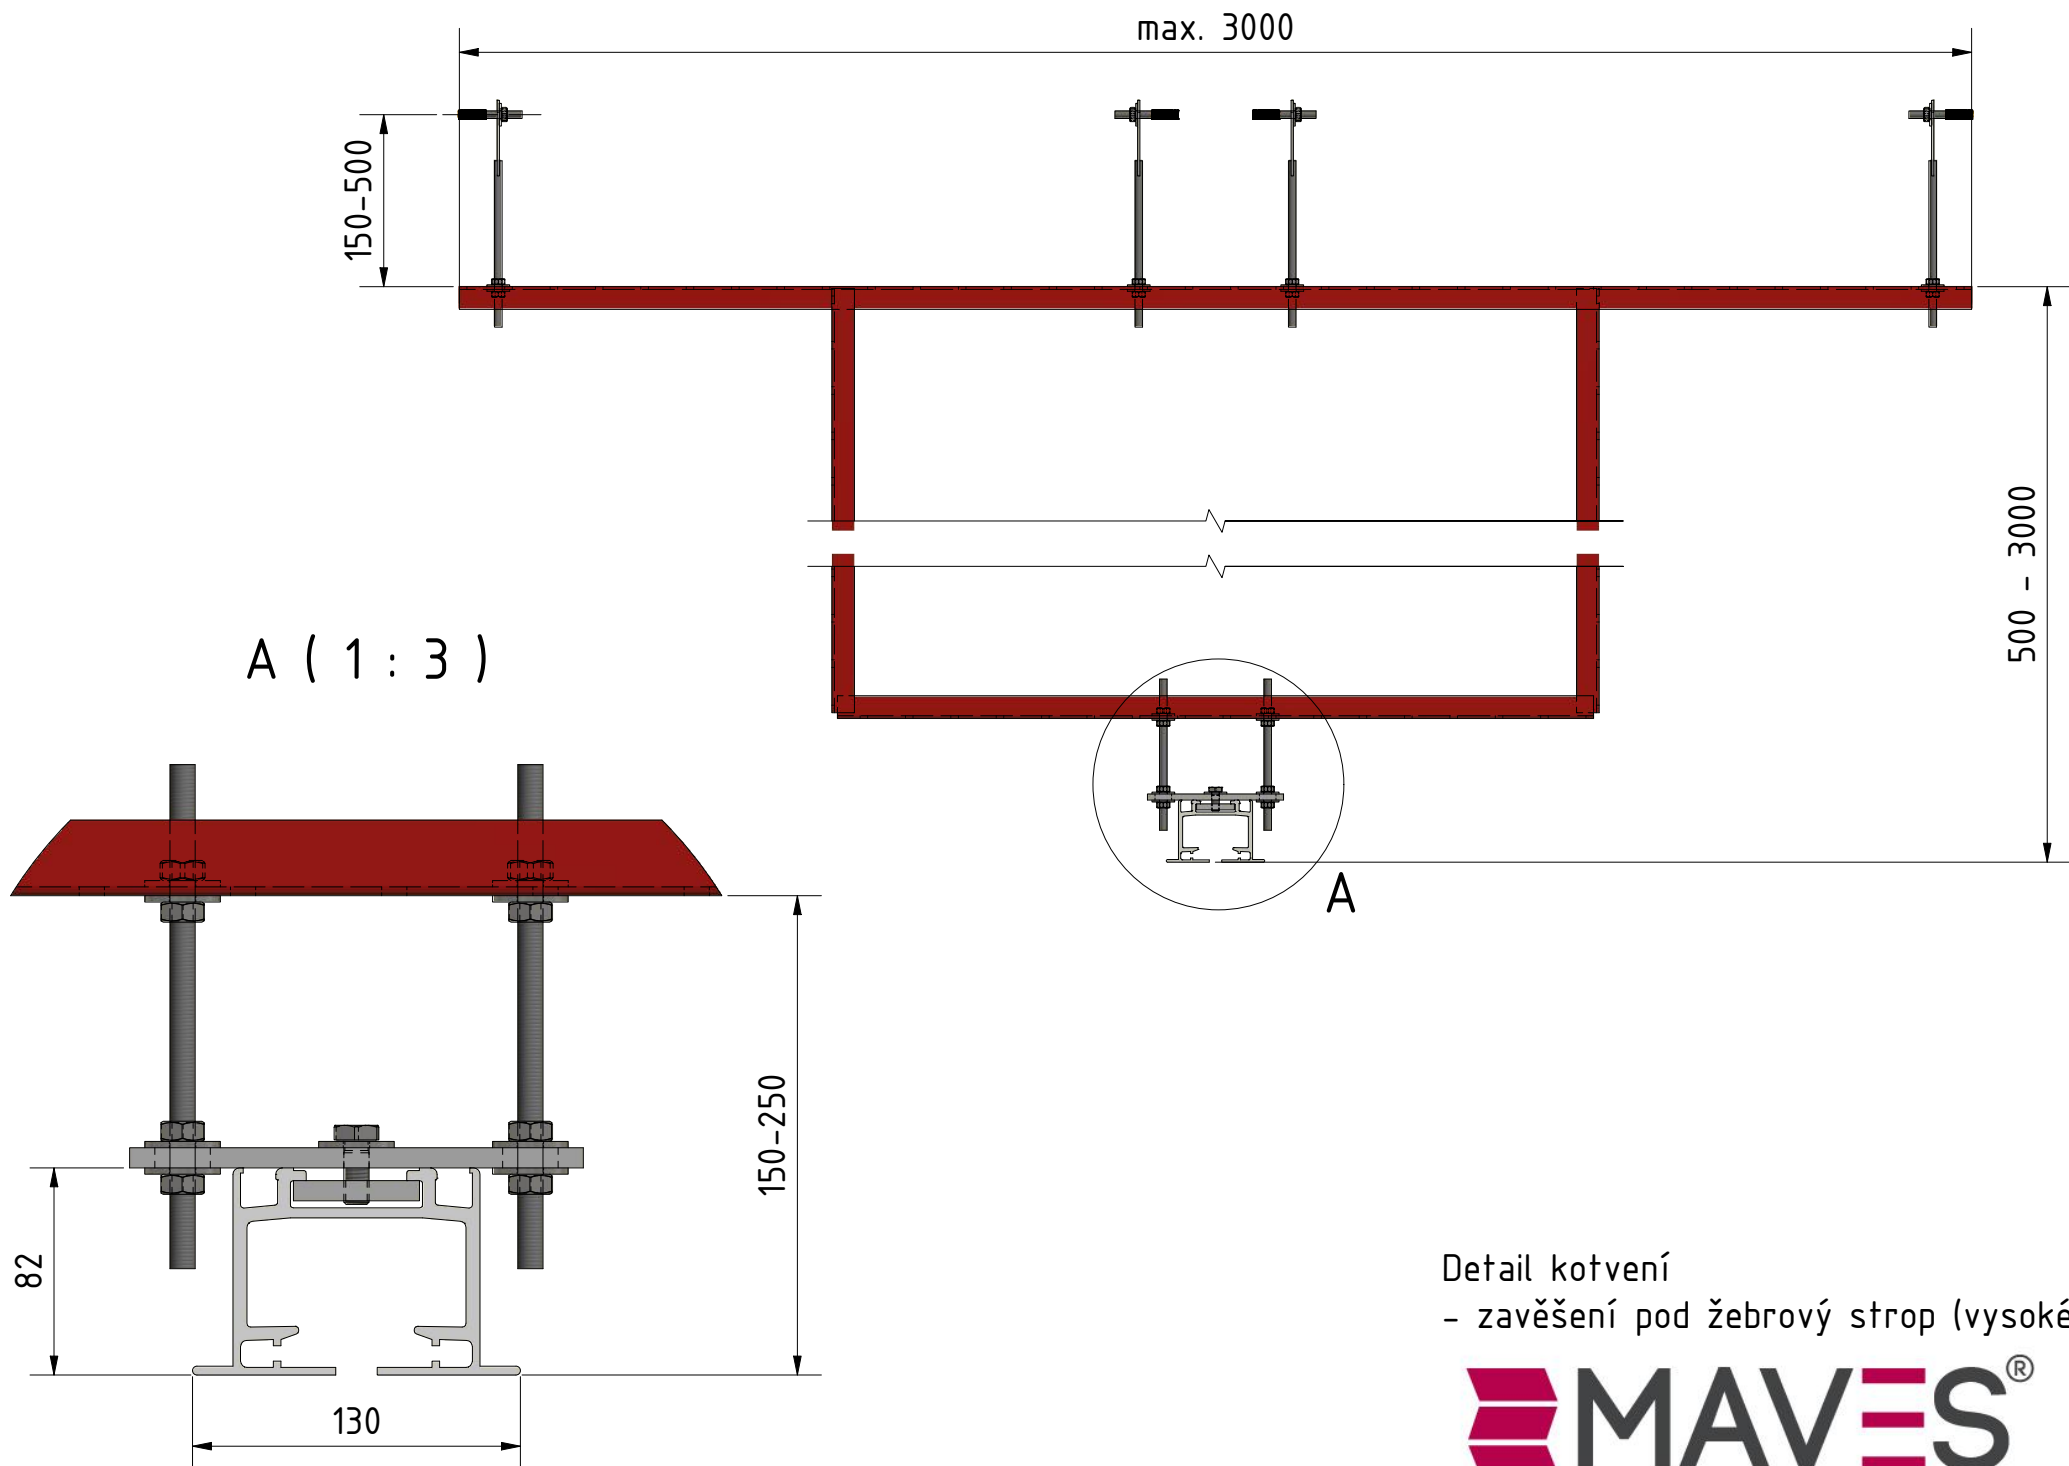

Detail kotvení
- zavěšení pod žebrový strop (vysoké)

MAVES®